RL34E* RL40E*
RL34S* RL40S*
RL34H* RL40H*
RL37H* RL40W*
RL34L* RL40Z*
RL37L* RL40L*
RL40P*

Εγχειρίδιο Χρήσης
Ψυγείου

EL

φανταστείτε τις δυνατότητες

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Για να έχετε πληρέστερη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας μέσω της ιστοσελίδας

www.samsung.com/global/register

Συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του νέου σας ψυγείου

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο της Samsung που προμηθευτήκατε σας παραδίδεται εξοπλισμένο με πολλά χαρακτηριστικά καινοτομιών στην αποθήκευση τροφίμων καθώς και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

- **Ψυγείο με έμμεση ψύξη και αυτόματη απόψυξη:**
  Το ψυγείο ψύχεται με έμμεση ψύξη και δεν χρειάζεται απόψυξη χάρη στη λειτουργία αυτόματης απόψυξης και της ομοιόμορφης κατανομής της θερμοκρασίας στους θαλάμους του.

- **Διπλό κύκλωμα ελέγχου** (RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL40P*,RL34E*,RL34H*,RL37H*)
  Οι τιμές της θερμοκρασίας στη συντήρηση και την κατάψυξη μπορούν να εμφανίζονται και να ελέγχονται χωριστά.

- **Άνοιγμα πορτών αριστερά/δεξιά**
  Η φορά ανοίγματος στις πόρτες μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Σημείωση CE
Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), την Οδηγία για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (2011/65/ΕΕ), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)

Για εύκολη μελλοντική αναφορά, αντιγράψτε εδώ τους αριθμούς μοντέλου και σειράς. Θα βρείτε τον αριθμό μοντέλου του ψυγείου σας στο τοίχωμα της αριστερής πλευράς του.

Αριθ. μοντέλου_____
Αριθ. σειράς_____

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από αυτά που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ κάποιας ενέργειας.
	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ αποσυναρμολόγησης.
	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ επαφής.
	Υποδηλώνει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Δείχνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα.
	Υποδηλώνει ότι απαιτείται γείωση για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Το σύμβολο αυτό συνιστά να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό.

Αυτά τα σήματα προειδοποίησης υπάρχουν εδώ για την πρόληψη τραυματισμού σε σας και σε άλλους. Παρακαλούμε να τα τηρείτε αυστηρά.
Αφού διαβάσετε αυτό το τμήμα, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

- Πριν από τη χρήση του, το ψυγείο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Συνιστούμε θερμά οποιεσδήποτε εργασίες σέρβις να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό. Ως ψυκτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Για να διαπιστώσετε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο ψυγείο σας, ελέγξτε την πινακίδα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου.

- Αν χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο R600a, αυτό είναι φυσικό αέριο με υψηλή συμβατότητα με το περιβάλλον, αλλά και αναφλέξιμο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υποστεί ζημιά κανένα εξάρτημα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Το εκτοξευόμενο από τους σωλήνες ψυκτικό υγρό μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό των ματιών. Αν εντοπιστεί διαρροή, πρέπει να αποφεύγονται γυμνές φλόγες ή άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης και επίσης να αερίζεται για αρκετά λεπτά ο χώρος όπου βρίσκεται τοποθετημένη η συσκευή.

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφευχθεί η δημιουργία εύφλεκτου μίγματος αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής στο ψυκτικό σύστημα, το μέγεθος του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή, εξαρτάται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού μέσου.
- Ποτέ να μην τίθεται σε λειτουργία μια συσκευή, αν παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
  Ο όγκος του χώρου τοποθέτησης θα πρέπει να είναι 1m3 για κάθε 8g ψυκτικού μέσου R600a μέσα στη συσκευή.
- Η ποσότητα ψυκτικού μέσου στη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της.
- Φροντίστε η αποκομιδή των υλικών συσκευασίας για το συγκεκριμένο προϊόν να πραγματοποιηθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Πριν την αντικατάσταση της λάμπας στο εσωτερικό του ψυγείου, αποσυνδέστε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα.
  _Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε χώρο υγρό ή όπου υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό.
- - Η υποβαθμισμένη μόνωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, καλοριφέρ ή άλλες συσκευές.
- Αφήνετε αρκετό χώρο ώστε το ψυγείο να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια. - Αν το ψυγείο σας δεν είναι οριζόντιο, ίσως να μη λειτουργεί σωστά το εσωτερικό ψυκτικό σύστημα.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές σε πολλαπλό πίνακα τροφοδοσίας. Το ψυγείο πρέπει πάντα να συνδέεται στη δική του ξεχωριστή πρίζα με ονομαστική τιμή τάσης ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
  - Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση λειτουργίας της συσκευής και αποφεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων ηλεκτρικής καλωδίωσης της κατοικίας σας που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των καλωδίων.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το ψυγείο σας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Κρατάτε πάντοτε το φις σταθερά, τραβώντας ίσια από την πρίζα.
  - Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.
- Φροντίστε απαραίτητα να μη συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά το φις ρευματοληψίας από το πίσω μέρος του ψυγείου.
- Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
  - Αυτό αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αν το καλώδιο ξεφτίσει ή υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για την άμεση επισκευή ή αντικατάστασή του.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο, αν παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά από ξύσιμο στο μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα δύο άκρα.
  Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για την άμεση αντικατάστασή του.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φις ρευματοληψίας στην πρίζα με υγρά χέρια.
- Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή επισκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του φις.
- Αφαιρείτε τυχόν ξένα σώματα ή σκόνη από τους ακροδέκτες του φις ρευματοληψίας.
  - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν από την επανασύνδεσή του.

- Αν η πρίζα του τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέσετε το φις ρευματοληψίας.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το φις να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Το ψυγείο πρέπει να γειώνεται.
  - Η γείωση του ψυγείου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν διαρροή ενέργειας ή ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας λόγω διαρροής ρεύματος από το ψυγείο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ως γείωση σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλες ενδεχόμενες ράβδους αλεξικέραυνου.
  - Η εσφαλμένη χρήση του φις με γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το ψυγείο μόνοι σας.
  - Μπορεί να διατρέξετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, βλάβης και ή τραυματισμού.
- Αν διαπιστώσετε κάποια οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις ρευματοληψίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στο περίβλημα της συσκευής ή στην κατασκευή εντοιχισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην προξενήσετε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά έχουν λάβει επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή από ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
- Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια τα εσωτερικά τοιχώματα της κατάψυξης ή τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στην κατάψυξη.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα.
- Αν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα.
  - Τυχόν υποβάθμιση του μονωτικού υλικού είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
  - Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, υπάρχει περίπτωση πτώσης των αντικειμένων προκαλώντας τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Μην αγγίζετε τον συμπιεστή, εφόσον το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αποθήκευσης που συνιστά ο κατασκευαστής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Τα μπουκάλια θα πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να μην πέφτουν.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο χώρο της κατάψυξης.
- Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων στη συσκευή.
  - Όταν ανοίγετε την πόρτα, υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιο τρόφιμο προκαλώντας τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη.
  - Όταν παγώσουν τα περιεχόμενα, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

πληροφορίες ασφαλείας

- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια κοντά στο ψυγείο.
  - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό μέρος του ψυγείου.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε πτητικές ή εύφλεκτες ουσίες στο ψυγείο.
  - Η αποθήκευση βενζολίου, διαλυτικών, οινοπνεύματος, αιθέρα, υγραερίου ή άλλων παρόμοιων προϊόντων είναι δυνατό να προκαλέσει εκρήξεις.
- Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί πλήρως.
- Μην αποθηκεύετε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή θερμοευαίσθητα προϊόντα στο ψυγείο.
  - Δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετήσετε πάνω στο ψυγείο οποιοδήποτε δοχείο περιέχει νερό.
  - Αν το νερό χυθεί, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην περιοχή κάτω από τη συσκευή.
  - Μπορεί κάποια αιχμηρή άκρη να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο στόμιο του διανεμητή.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.
- Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από την επανασύνδεσή του.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

- Σε περίπτωση απόρριψης ως αποβλήτου του συγκεκριμένου ή άλλου ψυγείου, αφαιρέστε πρώτα τις πόρτες/στεγανοποιήσεις των πορτών και το σύστημα μανδάλωσης των πορτών ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του.
- Αφήστε τα ράφια σε θέση που να μην επιτρέπει σε παιδιά να μπουν εύκολα μέσα. Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στην πίσω πλευρά της συσκευής ή την πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε πιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο δικό σας ψυγείο. Αν το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R600a), επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο διάθεσης του προϊόντος.
- Ως διογκωτικό αέριο μόνωσης χρησιμοποιείται το κυκλοπεντάνιο. Τα αέρια στο μονωτικό υλικό απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης αποβλήτων. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης ως αποβλήτου του συγκεκριμένου προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι κανένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής δεν θα υποστεί ζημιά πριν από την απόρριψη του προϊόντος ως αποβλήτου. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστρέφονται σε υπαίθριο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας ρεύματος (ΔΕΗ) και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.
Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας.
Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα όταν έχει διακοπεί το ρεύμα. Αν όμως η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Για πόρτες ή καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά, θα πρέπει να κρατάτε τα κλειδιά σε μέρη που δεν φτάνουν τα παιδιά και όχι στην περιοχή του ψυγείου, για να μην μπορούν τα παιδιά να κλειδωθούν μέσα.

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή σε ηρεμία για 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
- Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το προϊόν,
  - Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά μπροστά από τα ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής, γιατί μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο χώρο της κατάψυξης.
  - Τυλίγετε τα τρόφιμα κατάλληλα ή τοποθετείτε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν τα τοποθετήσετε μέσα στον ψυγειοκαταψύκτη.
  - Μην τοποθετείτε νωπά τρόφιμα για να παγώσουν κοντά σε ήδη παγωμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο χώρο κατάψυξης
- Τηρείτε αυστηρά τους μέγιστους χρόνους αποθήκευσης και της ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Δεν είναι ανάγκη να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος αν πρόκειται να λείπετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα αν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα, καθαρίστε το και στεγνώστε το.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα όταν έχει διακοπεί το ρεύμα. Αν όμως η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Αν παρέχεται κλειδί μαζί με το ψυγείο, θα πρέπει να διατηρείται σε μέρος που δεν φτάνουν τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί αξιόπιστα (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή μεγάλης αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο της κατάψυξης) αν τοποθετηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρότερο όριο της περιοχής θερμοκρασιών για την οποία σχεδιάστηκε.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες ή πεπόνια.
- Για να επιτύχετε βέλτιστη παραγωγή πάγου, τοποθετείτε την παγοθήκη στην κανονική της θέση που παρέχει ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή σας διαθέτει αυτόματη απόψυξη που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να εκτελείτε χειροκίνητη απόψυξη στη συσκευή σας, αφού θα εκτελείται αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να συμμορφώνεται με την απαίτηση ISO. Όμως αν θέλετε να αποφύγετε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετές στρώσεις χαρτιού, όπως εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τον επιτρεπόμενο χρόνο διατήρησής τους.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό στο εσωτερικό αυτής της συσκευής.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως
– κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
– αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
– σε χώρους τύπου πανσιόν,
– τροφοδοσία και άλλες παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.

περιεχόμενα

ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 09

09 Εγκατάσταση του ψυγειοκαταψύκτη
09 Σήματα προσοχής για τον καθαρισμό

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 10

10 Προετοιμασία του ψυγειοκαταψύκτη
10 Χρήση των στοιχείων ελέγχου
13 Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο
14 Παραγωγή πάγου
15 Χρήση του διανεμητή νερού (προαιρ.)
17 Καθαρισμός του διανεμητή νερού
18 Αντικατάσταση της λάμπας στο εσωτερικό του ψυγείου
18 Αφαίρεση του καλύμματος του συρταριού λαχανικών (προαιρ.)
18 Αντιστροφή της φοράς που ανοίγουν οι πόρτες
23 Άποψη του ψυγειοκαταψύκτη σας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 26

εγκατάσταση του ψυγείου σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

1. Αφήστε επαρκή χώρο και εγκαταστήστε τον ψυγειοκαταψύκτη σε στέρεο, οριζόντιο δάπεδο.

• Αν η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη, μπορεί να υπάρξουν ασυνήθιστοι θόρυβοι και υποβαθμισμένη απόδοση ψύξης.
• Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα.

2. Καθαρίστε τον ψυγειοκαταψύκτη.

• Σκουπίστε και καθαρίστε τη συσκευή μέσα και έξω με ένα ελαφρά υγρό πανί.

3. Συνδέστε το φις σε μια ηλεκτρική πρίζα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ψυγειοκαταψύκτη.

• Η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

4. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στον ψυγειοκαταψύκτη.

• Πριν την αποθήκευση τροφίμων στη συσκευή, συνιστάται να περιμένετε 2-3 ώρες έως ότου επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία ψύξης.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Αν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ελαφρά ψηλότερα από το πίσω, η πόρτα κλείνει πιο εύκολα.

1. Η συσκευή γέρνει προς τα αριστερά.

Περιστρέψτε το αριστερό πόδι ρύθμισης στην κατεύθυνση του βέλους με ένα κατσαβίδι με ίσια κεφαλή έως ότου η συσκευή είναι οριζόντια.

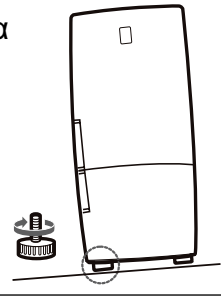

2. Η συσκευή γέρνει προς τα δεξιά.

Περιστρέψτε το δεξιό πόδι ρύθμισης στην κατεύθυνση του βέλους με ένα κατσαβίδι με ίσια κεφαλή έως ότου η συσκευή είναι οριζόντια.

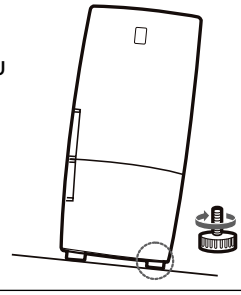

3. Αφήστε ελεύθερο αρκετό χώρο για να ανοίγουν τα συρτάρια.

Τα συρτάρια μπορούν να ανοίγουν εύκολα στην περίπτωση αυτή.

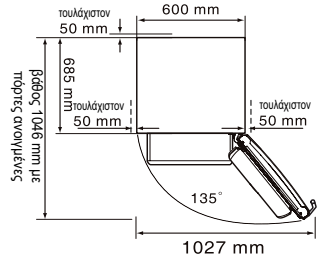

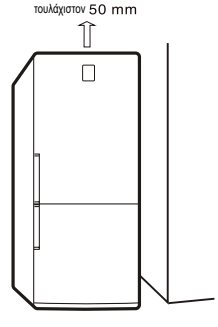

χειρισμός του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να προετοιμάσετε τη συσκευή σας για χρήση και για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

- Τοποθετήστε στις σωστές θέσεις όλα τα ράφια και τις θήκες που είχαν αφαιρεθεί για τη μεταφορά.
- Καθαρίστε τον ψυγειοκαταψύκτη και τα αξεσουάρ του για να αφαιρεθεί η σκόνη που ενδεχομένως συσσωρεύτηκε κατά τη διαδικασία συσκευασίας και αποστολής.
- Η λάμπα στο εσωτερικό της συσκευής θα ανάβει όταν είναι ανοιχτή η πόρτα του ψυγείου.
- Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη πιο χαμηλή θερμοκρασία και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για μια ώρα. Η κατάψυξη θα πρέπει να ψυχθεί ελαφρά και το μοτέρ θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά με ελαφρό βόμβο.
- Ο ψυγειοκαταψύκτης σας λειτουργεί με συμπιεστή που αλλάζει „λειτουργία“ για να διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία. Για τα πρώτα πέντε λεπτά μετά την πρώτη εκκίνηση, μπορεί να είναι ελαφρά θορυβώδης. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη εσφαλμένης λειτουργίας.
  Μόλις επιτευχθεί μια επαρκώς χαμηλή θερμοκρασία, τοποθετήστε τα τρόφιμα. Αφού τεθεί σε λειτουργία ο καταψύκτης χρειάζονται μερικές ώρες ώσπου να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Αν το πρόβλημα δε λυθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A:RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL40P*,RL34E*,RL34H*,RL37H*

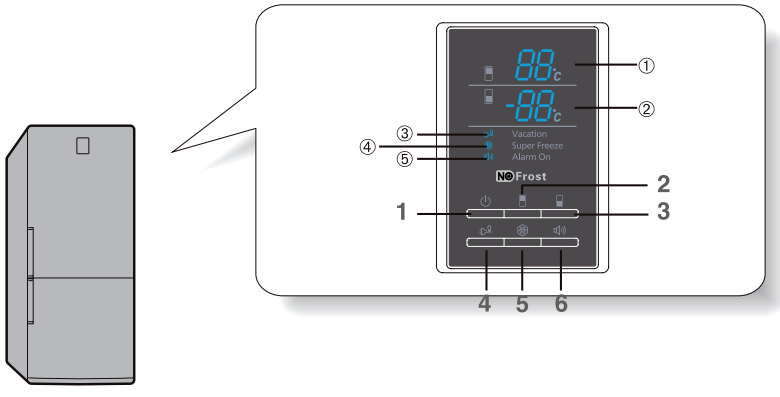

1. Πλήκτρο λειτουργίας ⏻

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Μην αποσυναρμολογείτε το ψυγείο με τη μονάδα ενεργοποιημένη.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή άλλες βλάβες.

2. Πλήκτρο Θερμοκρασίας Συντήρησης

- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία της συντήρησης:
  - Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασίας Συντήρησης.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας (①).
- Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασίας συντήρησης μία ή περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί η απαιτούμενη θερμοκρασία (①).

Οι τιμές της θερμοκρασίας τροποποιούνται διαδοχικά. Μετά τους +7°C, η ένδειξη επιστρέφει στον +1°C, Περιοχή θερμοκρασιών συντήρησης: +1°C έως +7°C.

3. Πλήκτρο Θερμοκρασίας Κατάψυξης

- Στο στάνταρ μοντέλο, η ένδειξη θερμοκρασίας (②) είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία κατάψυξης:
  - Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασίας Κατάψυξης.
  Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας (②).
  - Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασίας Κατάψυξης μία ή περισσότερες έως ότου εμφανιστεί η απαιτούμενη θερμοκρασία (②).
- Η θερμοκρασία αλλάζει διαδοχικά. Μετά από τους -25°C, η ένδειξη επανέρχεται στους -14°C.
- Εύρος θερμοκρασιών κατάψυξης: -14°C έως -25°C.

4. Πλήκτρο Διακοπών

- Αν πρόκειται να λείψετε για μακροχρόνιες διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τη συντήρηση, πιέστε το πλήκτρο Διακοπών.
- Η συντήρηση απενεργοποιείται, αλλά η κατάψυξη συνεχίζει να λειτουργεί.
- Η ένδειξη Vacation (Διακοπές) (③) παραμένει αναμμένη όταν είναι ενεργή η λειτουργία Διακοπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Πρέπει να αδειάσετε το χώρο της συντήρησης πριν πιέσετε το πλήκτρο Διακοπών (③).
- Δεν είναι ανάγκη να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος αν πρόκειται να λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα, καθαρίστε το, ξεπλύνετέ το και στεγνώστε το.

5. Πλήκτρο Ταχείας Κατάψυξης

- Διακόπτης για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ταχείας κατάψυξης.
- Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη κατάψυξη των τροφίμων.
- Η ένδειξη Super Freeze (Ταχεία Κατάψυξη) (④) παραμένει αναμμένη όταν είναι ενεργή η λειτουργία Ταχείας κατάψυξης.
- Όταν είναι επιλεγμένη η συγκεκριμένη λειτουργία, το ψυκτικό σύστημα παραμένει συνεχώς ενεργοποιημένο και παράγει πολύ χαμηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατάψυξης.
- Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταχείας κατάψυξης, η ένδειξη Super Freeze (Ταχεία Κατάψυξη) (④) απενεργοποιείται και το ψυγείο επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης, πιέστε πάλι το πλήκτρο.

Αν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης στην πιο χαμηλή θερμοκρασία πριν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Ταχείας Κατάψυξης.

χειρισμός του ψυγείου σας

6. Πλήκτρο Ενεργοποίησης Λειτουργίας Ειδοποίησης

- Αν πιέσετε το πλήκτρο Ενεργοποίησης Λειτουργίας Ειδοποίησης, η λειτουργία ενεργοποιείται και εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη (⑤).
  Η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας θα ενεργοποιηθεί μετά από ορισμένη χρονική περίοδο όταν διατηρηθεί ανοιχτή η πόρτα της συντήρησης.
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ειδοποίησης, πιέστε το πλήκτρο άλλη μια φορά για να ακυρώσετε την ειδοποίηση.

  - Η πόρτα της κατάψυξης δεν διαθέτει λειτουργία ειδοποίησης για να δείχνει αν η πόρτα είναι ανοιχτή η κλειστή.
  - Αν έχει ήδη επιλεγεί η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης, Διακοπών και πατήσετε ένα από τα άλλα πλήκτρα, η τρέχουσα λειτουργία ακυρώνεται και επιλέγεται η λειτουργία που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που πατήθηκε.

- Σβήσιμο οθόνης
  Αφού παρέλθουν 10 δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας ή τη λειτουργία πλήκτρου της οθόνης, οι ενδεικτικές λυχνίες της οθόνης σβήνουν με εξαίρεση τα Εικονίδια Προειδοποίησης Πόρτας. Αυτό δε συνιστά δυσλειτουργία ή αστοχία του ψυγείου. Αν πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή αν ανοιχτεί η πόρτα, οι ενδεικτικές λυχνίες της οθόνης ανάβουν.

B:RL40S*,RL40W*,RL40L*,RL34S*,RL34L*,RL37L*

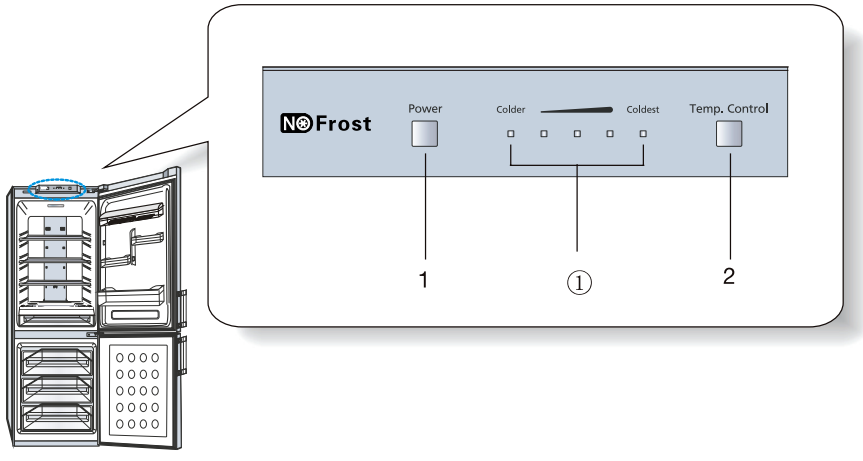

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Μην αποσυναρμολογείτε το ψυγείο με τη μονάδα ενεργοποιημένη.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή άλλες βλάβες.

2. Πλήκτρο Ρύθμισης Θερμοκρασίας

- Πιέστε το πλήκτρο Ρύθμισης Θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου.
- Αρχικά επιλέγεται η μέση ρύθμιση θερμοκρασίας.
  Υπάρχουν πέντε ρυθμίσεις θερμοκρασίας, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από πέντε ενδεικτικές λυχνίες (①).
- Όταν είναι αναμμένες όλες οι λυχνίες, η θερμοκρασία είναι η πιο χαμηλή.
- Πιέστε το πλήκτρο Ρύθμισης Θερμοκρασίας μία ή περισσότερες φορές έως ότου ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Η θερμοκρασία της κατάψυξης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία της συντήρησης.

Αν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης στην πιο χαμηλή τιμή της τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Όταν αποθηκεύετε τρόφιμα στη συσκευή, ακολουθήστε τις πιο κάτω υποδείξεις:

- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα καλά ή έχουν καλυφθεί σε αεροστεγή δοχεία πριν αποθηκευτούν. Με αυτό τον τρόπο τα τρόφιμα δεν αφυδατώνονται, δεν αλλοιώνεται το χρώμα ή η γεύση τους και διατηρούνται φρέσκα. Επίσης αποφεύγεται η ανάμιξη των οσμών.
- Ποτέ μην αφήνετε τυχόν λάδια ή λίπη να έρχονται σε επαφή με τα πλαστικά εξαρτήματα ή με τις στεγανοποιήσεις στις πόρτες, επειδή τα υλικά αυτά γίνονται εύκολα πορώδη.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες μέσα στη συσκευή. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα οινοπνεύματος θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση μέσα σε καλά κλειστούς περιέκτες.

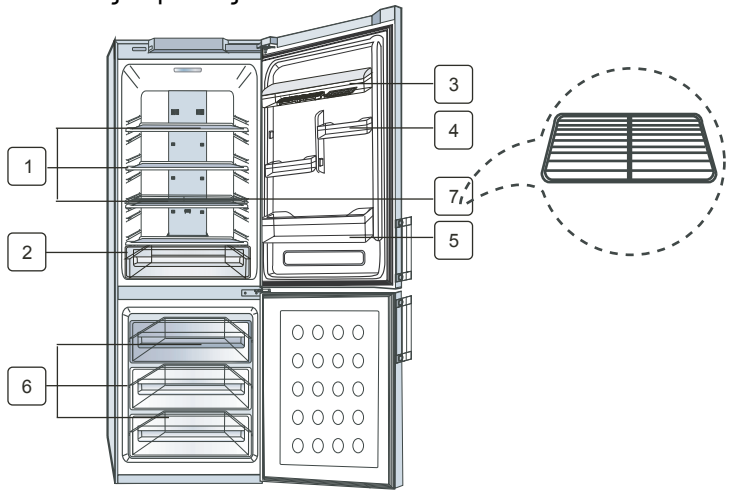

Για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, να αφήνετε όλα τα ράφια, τα συρτάρια κ αι τα καλάθια στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα που υπάρχει στη σελίδα .

Αποθήκευση τροφίμων στη συντήρηση

1 ΡΑΦΙ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	• Τοποθετείτε τα τρόφιμα σε δοχεία αποθήκευσης τακτοποιώντας τα σε κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους. • Το ράφι αποθήκευσης είναι κατασκευασμένο από άθραυστο, διαφανές υλικό, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια.
2 ΧΩΡΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	• Στο χώρο αυτό μπορείτε να αποθηκεύετε φρούτα και λαχανικά. • Αν απαιτείται περισσότερος χώρος για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια. • Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης νωπών τροφίμων υπολογίζεται με τα συρτάρια νωπών τροφίμων να έχουν αφαιρεθεί.
3 ΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-ΜΙΚΩΝ	• Τοποθετήστε την αυγοθήκη σ' αυτό το χώρο (η αυγοθήκη χρησιμοποιείται για τη φύλαξη αυγών). • Για τη φύλαξη τροφίμων σε μικρές συσκευασίες, όπως γάλα, γιαούρτι και αναψυκτικά.
4 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ	• Για την αποθήκευση λιπαρών τροφίμων, όπως βούτυρο και τυρί. • Για τη φύλαξη τροφίμων σε μικρές συσκευασίες, όπως γάλα, γιαούρτι και αναψυκτικά.
5 ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ	• Για την αποθήκευση μικρών μπουκαλιών και χάρτινων συσκευασιών (1 λίτρου) μπύρας, γάλακτος, χυμών, καθώς και μεγάλων μπουκαλιών και χάρτινων συσκευασιών (1,5 λίτρου).

χειρισμός του ψυγείου σας

Αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη

6 ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ	• Για να αποθηκεύετε φρέσκο κρέας και ψάρια ή ξηρά τρόφιμα, κατανεμημένα σε μερίδες κατάλληλου μεγέθους. • Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες ή πεπόνια. • Μην τοποθετείτε νωπά τρόφιμα για να παγώσουν κοντά σε ήδη παγωμένα τρόφιμα. • Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο χώρο της κατάψυξης.
7 ΡΑΦΙ ΣΧΑΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ	• Έξτρα. Για να το χρησιμοποιήσετε, αφαιρέσετε το πάνω συρτάρι του ψυγείου.

- Η συσκευή σας διαθέτει αυτόματη απόψυξη που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να εκτελείτε χειροκίνητη απόψυξη στη συσκευή σας, αφού θα εκτελείται αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να συμμορφώνεται με την απαίτηση ISO. Ωστόσο αν θέλετε να αποφύγετε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετές στρώσεις εφημερίδας.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί αξιόπιστα (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο χώρο της κατάψυξης) αν τοποθετηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρότερο όριο της περιοχής θερμοκρασιών για την οποία σχεδιάστηκε η διάταξη ψύξης.

- Για περισσότερο χώρο, αφαιρέστε το πάνω συρτάρι του ψυγείου καθώς δεν επηρεάζει τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά. Και αν το ψυγείο διαθέτει ράφι σχάρα (έξτρα), τοποθετήστε το ράφι ακριβώς πάνω από το μεσαίο συρτάρι αφού αφαιρέσετε το πάνω συρτάρι.Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του χώρου αποθήκευσης παγωμένων τροφίμων υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί αυτό το συρτάρι και αφού τοποθετηθεί το ράφι σχάρα (έξτρα), εφόσον διατίθεται.

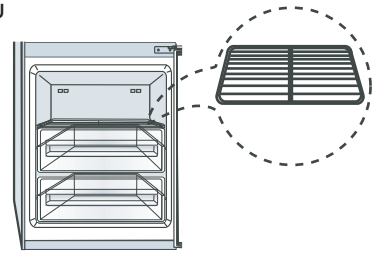

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

1. Προσθέστε νερό στη θήκη παγοκύβων.

• Γεμίστε τη θήκη παγοκύβων περίπου κατά 80% με νερό.

2. Τοποθετήστε τη θήκη παγοκύβων στο συρτάρι της κατάψυξης.

3. Για την αφαίρεση των παγοκύβων:

• Στρέψτε ελαφρώς τη θήκη παγοκύβων.

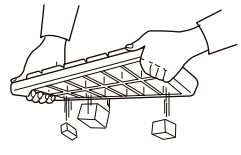

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης

- Οι πιο κρύες θέσεις του ψυγείου είναι στο πίσω τοίχωμα. Είναι το καλύτερο μέρος για την αποθήκευση ευαίσθητων τροφίμων.
- Γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν υγρά που μπορούν να παγώσουν δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται στην κατάψυξη γιατί το γυαλί μπορεί να σκάσει όταν παγώσουν τα περιεχόμενα.

Γρήγορη παραγωγή πάγου

- Για να επιτύχετε γρήγορη παραγωγή μεγάλης ποσότητας πάγου, πιέστε το πλήκτρο Ταχείας Κατάψυξης για να επιλέξετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡ.)

Ο διανεμητής νερού παρέχει κρύο νερό εύκολα χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου. Επιπλέον, μειώνοντας τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια πάνω από 30%.

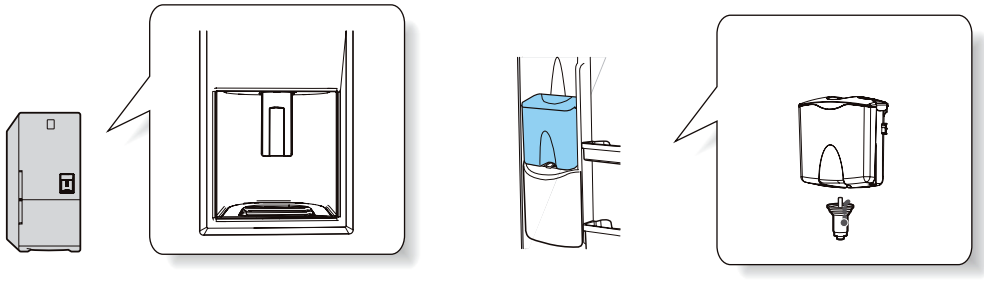

Όταν δεν χρησιμοποιείται ο διανεμητής νερού, συνιστούμε τα εξής:

1. Στερεώστε το εξάρτημα παροχής νερού στην οπή στερέωσης.
- Η πόρτα δεν θα κλείνει αυτόματα όταν το εξάρτημα παροχής νερού τραβηχτεί έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω διαρροής ψύχους.

Γέμισμα του δοχείου νερού

1. Σπρώξτε το στρογγυλό κάλυμμα και γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού (μόλις πάνω από 4,2 λίτρα).
  Μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- Μην προσθέτετε ζεστό νερό πάνω από 50°C.

2. Σπρώξτε το μοχλό του διανεμητή νερού με ένα φλιτζάνι.

χειρισμός του ψυγείου σας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ

Δίσκος διανεμητή

1. Τραβήξτε το δίσκο με τα δάχτυλα.
2. Αδειάστε το νερό από το δίσκο διανεμητή και καθαρίστε τον με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό.

Διαδρομή σύνδεσης
Καθαρίστε τη διαδρομή σύνδεσης, καθώς και τη γύρω περιοχή με ένα ελαφρά υγρό, καθαρό πανί.

Δοχείο νερού/διάταξη τροφοδοσίας

1. Τραβήξτε προς τα επάνω και αποσυναρμολογήστε τα άγκιστρα στις δύο πλευρές του καλύμματος του δοχείου νερού.

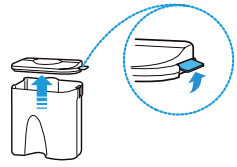

2. Ξεβιδώστε το εξάρτημα παροχής νερού γυρίζοντάς το προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και αφαιρέστε το.

3. Καθαρίστε το κάλυμμα και το δοχείο νερού με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.
- Κρατήστε το κάλυμμα και τραβήξτε το προς τα επάνω για να το αφαιρέστε. Καθαρίστε το κάλυμμα.

4. Μετά τον καθαρισμό του εξαρτήματος παροχής νερού με ένα μαλακό πινέλο, πιέστε το μοχλό λειτουργίας του εξαρτήματος παροχής νερού και κατόπιν πλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.

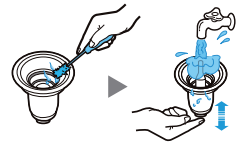

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καθαρίζετε το δοχείο νερού συχνά αν χρησιμοποιείται για διανομή τσαγιού ή άλλων παρόμοιων ποτών. Χρησιμοποιείτε μόνο φιλτραρισμένο τσάι. Για καλύτερη υγιεινή, δεν συνιστάται η χρήση ποτών με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης (χυμών, αναψυκτικών).
- Για να αφαιρεθούν οι ουσίες που συσσωρεύονται στην επιφάνεια του δοχείου, καθαρίστε το δοχείο με ένα πανί που έχει υγρανθεί με ξύδι ή αλατόνερο.
- Ελέγξτε ότι η ελαστική στεγανοποίηση στο εξάρτημα παροχής νερού δεν έχει φύγει από τη θέση της ή δεν έχει υποστεί ζημιά από αιχμηρό αντικείμενο. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει διαρροή.

χειρισμός του ψυγείου σας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αντικαταστήσετε τη λυχνία LED μόνοι σας και αν χρειάζεται απευθυνθείτε σε εξει δικευμένο προσωπικό επισκευών.
Επίσης βεβαιωθείτε ότι η νέα λυχνία LED είναι ίδια με την παλαιά.
Μη σπάσετε το κάλυμμα της λυχνίας.

Αφαίρεση του καλύμματος του συρταριού λαχανικών (προαιρ.)

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το συρτάρι λαχανικών.
2. Τραβήξτε το κάλυμμα του συρταριού λαχανικών προσεκτικά προς τα έξω ενώ πιέζετε με τα δάχτυλα τα άγκιστρα και στις δύο πλευρές.

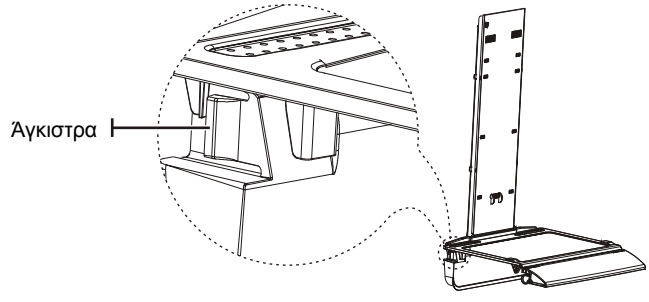

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ

- Διαβάστε τις οδηγίες αυτές διεξοδικά και προσεκτικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν αντιστρέψετε τη θέση της πόρτας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος με αποσύνδεση του φις από την πρίζα. Θα πρέπει να αφαιρέσετε από τις πόρτες τα τρόφιμα και τα αξεσουάρ όπως οι θήκες πόρτας. Προσέχετε να μη σας πέσουν οι πόρτες κατά την αποσυναρμολόγηση ή συναρμολόγηση.

1. Χειρίζεστε τα διάφορα μέρη προσεκτικά για να αποφύγετε γρατσούνισμα του χρώματος.
2. Τοποθετείτε τις βίδες δίπλα στα αντίστοιχα εξαρτήματα για να αποφύγετε τη χρήση τους σε λάθος θέσεις.
3. Ακουμπάτε τις πόρτες σε επιφάνεια εργασίας που δεν χαράζει (π.χ. πάνω σε κουβέρτα).
4. Κατά την αντιστροφή θέσης στις πόρτες, δεν πρέπει να λερωθεί το ψυγείο με λάδι.

- Εργαλεία που θα χρειαστείτε

Κατσαβίδι

Κλειδί 8 mm/10 mm

Αντιστροφή της φοράς που ανοίγουν οι πόρτες (1)

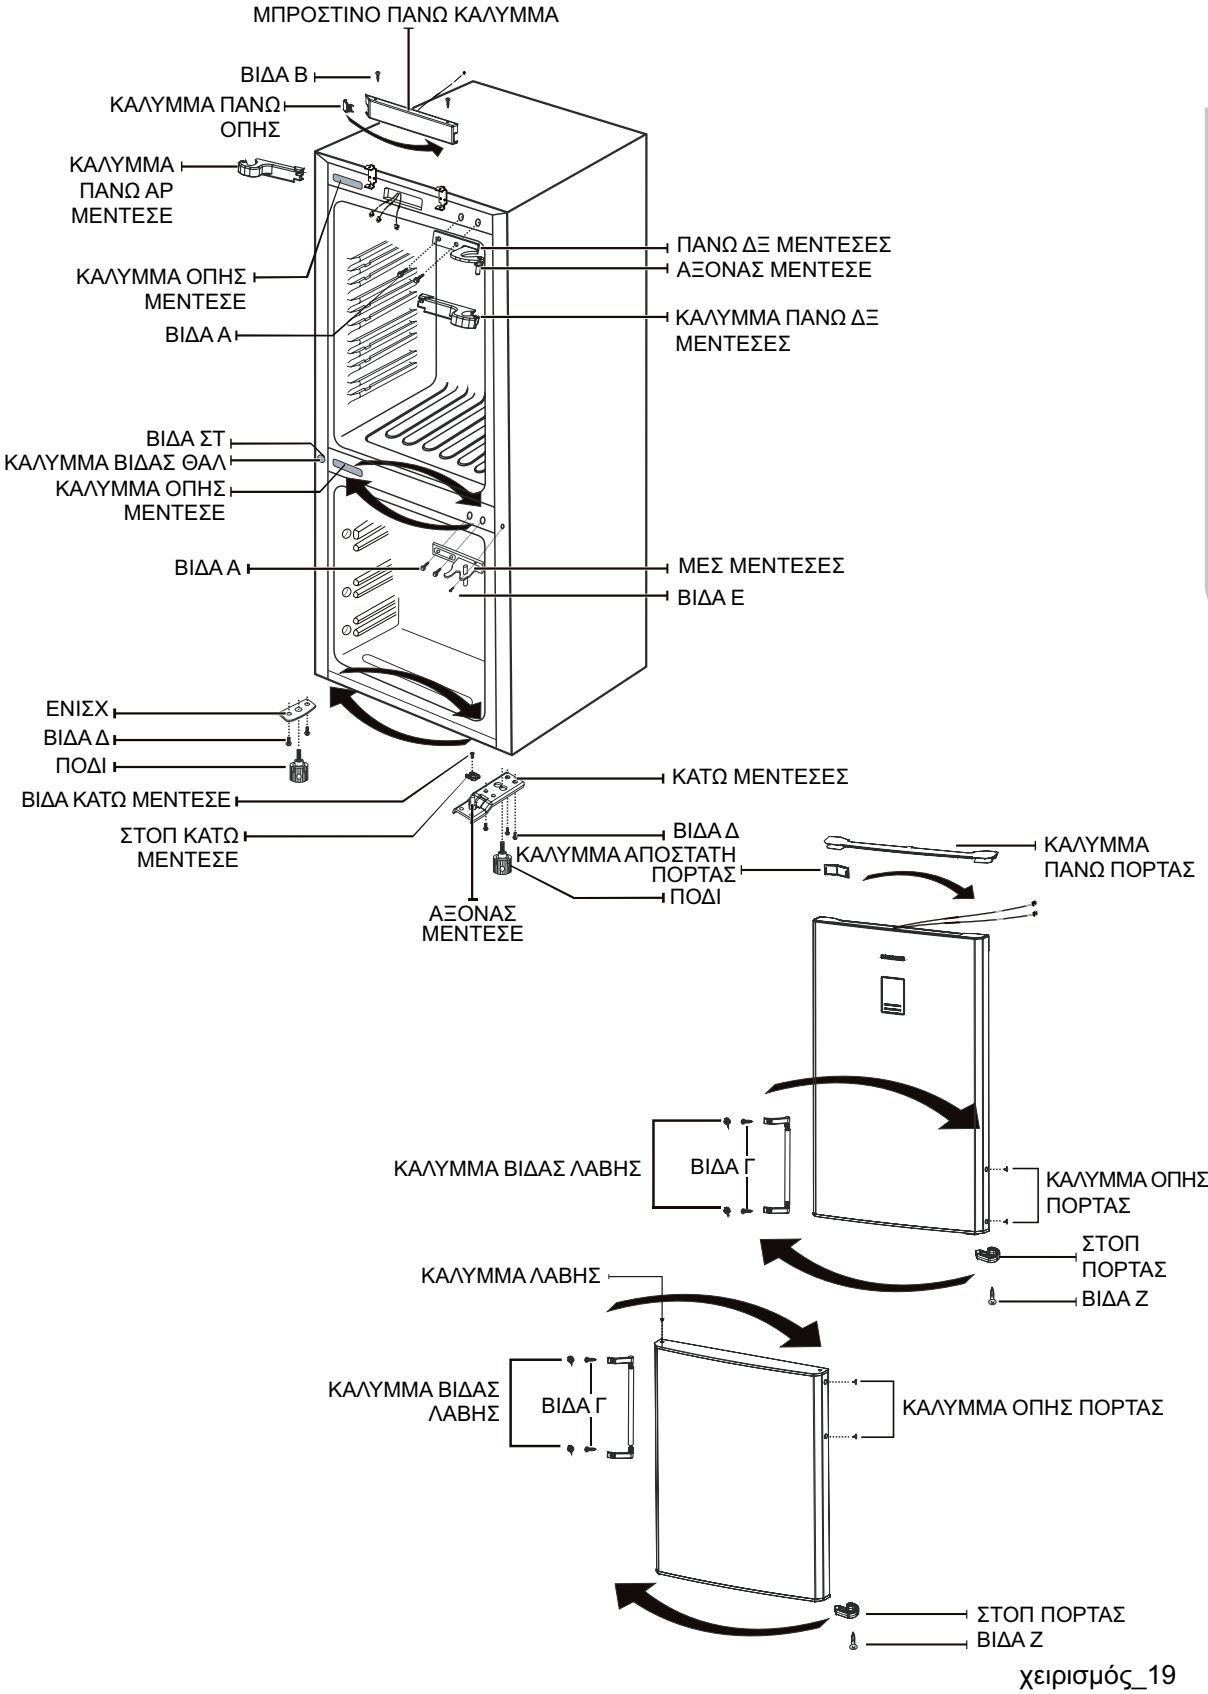

χειρισμός του ψυγείου σας

1. Αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ Β που στερεώνει το ΠΑΝΩ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ και κατόπιν το ΠΑΝΩ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. Αφαιρέστε τα συρμάτινα ενθέματα.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΔΞ ΜΕΝΤΕΣΕ, ΒΙΔΑ Α, ΠΑΝΩ ΔΞ ΜΕΝΤΕΣΕ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ και την πόρτα της συντήρησης.
   Αφαιρέστε τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ και στερεώστε τον στην απέναντι πλευρά του ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΟΠΗΣ από το ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ και εγκαταστήστε το στο δεξιό του ΠΑΝΩ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.

2. Αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ Α, τη ΒΙΔΑ Ε και το ΜΕΣ ΜΕΝΤΕΣΕ του μεντεσέ στερέωσης και κατόπιν την πόρτα της κατάψυξης.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ, το ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ ΘΑΛ και τη ΒΙΔΑ ΣΤ από αριστερά και τοποθετήστε τα δεξιά.

3. Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή λιγότερο από 45 μοίρες, αφαιρέστε το δεξιό ΠΟΔΙ και ξεβιδώστε τη ΒΙΔΑ Δ.
   Κατόπιν αφαιρέστε το δεξιό ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ. Στη συνέχεια αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ, τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ και το ΣΤΟΠ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ.
   Αντιστρέψτε το ΣΤΟΠ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ και στερεώστε το στα αριστερά του ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ και τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ.

4. Αφαιρέστε το αριστερό ΠΟΔΙ και ξεβιδώστε τη ΒΙΔΑ Δ.
   Αφαιρέστε την ΕΝΙΣΧ και στερεώστε τη στα δεξιά. Κατόπιν τοποθετήστε το ΠΟΔΙ.

5. Αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ Ζ και το ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ από την πόρτα της κατάψυξης και τοποθετήστε τα στο αριστερό μέρος της πόρτας.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, το ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ ΛΑΒΗΣ, τη ΒΙΔΑ Γ, τη ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΒΔΟΥ ΛΑΒΗΣ και το ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΠΟΡΤΑΣ και τοποθετήστε τα στο δεξιό μέρος της πόρτας.
   Τοποθετήστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΗΣ ΠΟΡΤΑΣ στο αριστερό μέρος της πόρτας.

6. Στερεώστε το ΜΕΣ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ Α και τη ΒΙΔΑ Ε και τοποθετήστε την πόρτα κατάψυξης. Στερεώστε τον ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ αριστερά και τοποθετήστε το ΠΟΔΙ.
   Τοποθετήστε το ψυγείο σε ευσταθή θέση και εγκαταστήστε την πόρτα συντήρησης.
   Στερεώστε τον ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ Α.

7. Στερεώστε σωστά τα συρμάτινα ενθέματα.
   Τοποθετήστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΑΡ ΜΕΝΤΕΣΕ και καλύψτε το με το ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ.

8. Τοποθετήστε το ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ και τελικά στερεώστε τη ΒΙΔΑ Β.

Αντιστροφή της φοράς που ανοίγουν οι πόρτες (2)

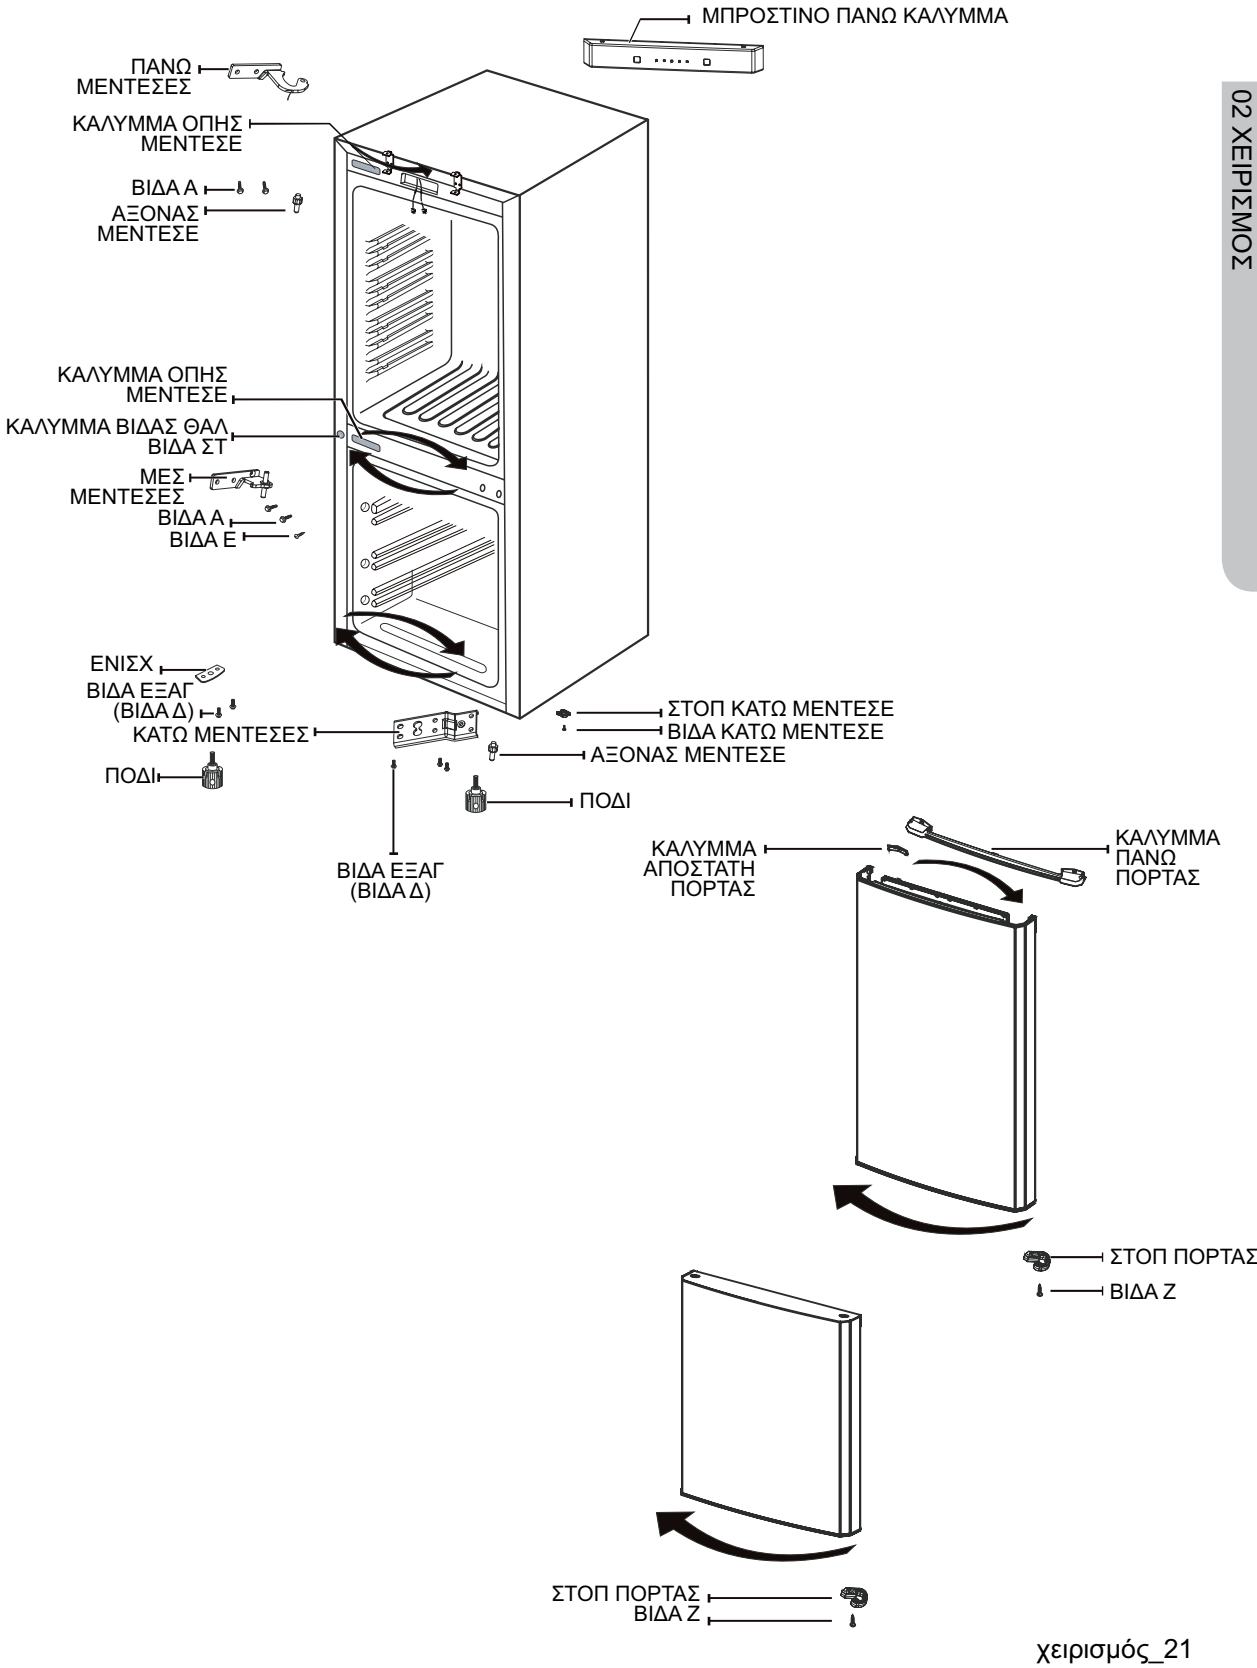

χειρισμός του ψυγείου σας

1. Αφαιρέστε τον ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ και τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ και τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά του ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ και την πόρτα της συντήρησης.

2. Αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ Α, τη ΒΙΔΑ Ε και το ΜΕΣ ΜΕΝΤΕΣΕ και κατόπιν την πόρτα της κατάψυξης.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ, το ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ ΘΑΛ και τη ΒΙΔΑ ΣΤ από αριστερά και τοποθετήστε τα δεξιά.

3. Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή λιγότερο από 45 μοίρες, αφαιρέστε το δεξιό ΠΟΔΙ και ξεβιδώστε τη ΒΙΔΑ Δ.
   Στη συνέχεια αφαιρέστε τον ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ, τη ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ, τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ και το ΣΤΟΠ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ.
   Αντιστρέψτε το ΣΤΟΠ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ και στερεώστε το στα αριστερά του ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ και τον ΑΞΟΝΑ ΜΕΝΤΕΣΕ.

4. Αφαιρέστε το αριστερό ΠΟΔΙ και ξεβιδώστε τη ΒΙΔΑ Δ.
   Αφαιρέστε την ΕΝΙΣΧ και στερεώστε τη στο δεξιό μέρος.
   Κατόπιν τοποθετήστε το ΠΟΔΙ.

5. Αφαιρέστε τη ΒΙΔΑ Ζ και το ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ από τις πόρτες συντήρησης και κατάψυξης και τοποθετήστε τα αριστερά στις πόρτες.
   Αφαιρέστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΗΣ ΠΟΡΤΑΣ και το ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΠΟΡΤΑΣ και στερεώστε τα αριστερά στις πόρτες.

6. Στερεώστε το ΜΕΣ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ Α και τη ΒΙΔΑ Ε και τοποθετήστε την πόρτα κατάψυξης. Στερεώστε τον ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ αριστερά και τοποθετήστε το ΠΟΔΙ.
   Τοποθετήστε το ψυγείο σε ευσταθή θέση και εγκαταστήστε την πόρτα συντήρησης.
   Στερεώστε τον ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ με τη ΒΙΔΑ Α.

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΑΣ (RL40E*/RL40H*/RL40S*/ RL40Z*/RL40L*)

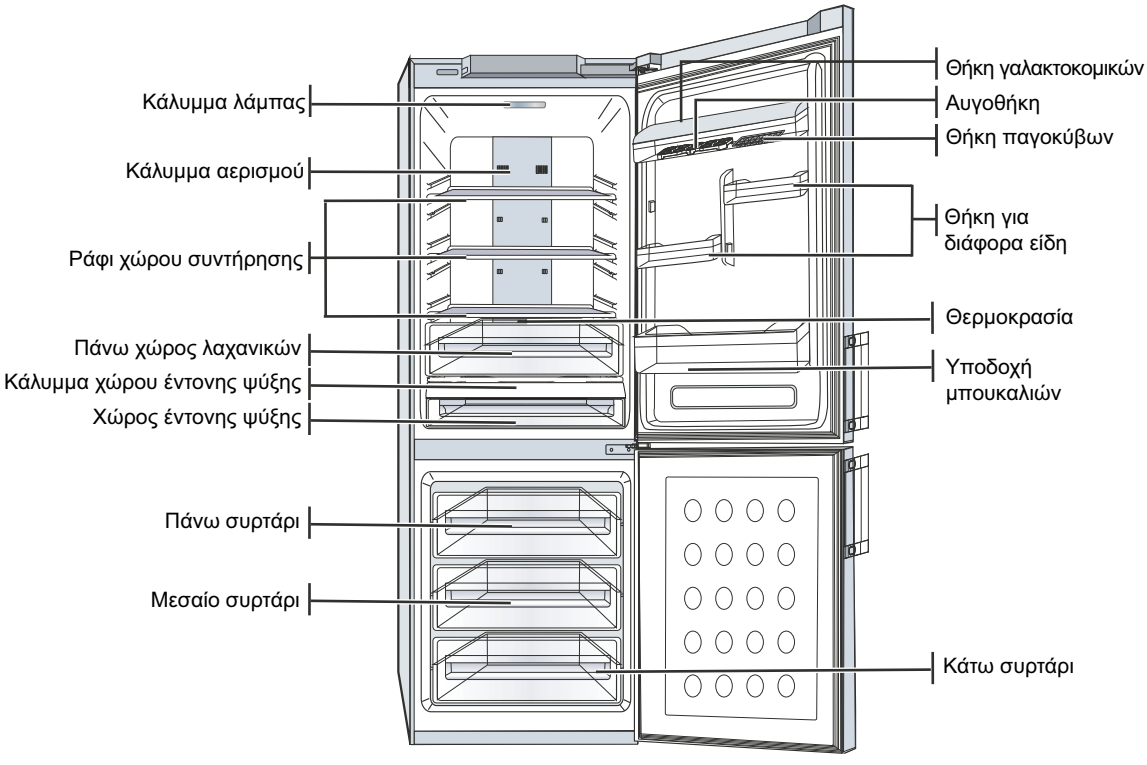

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Ράφι χώρου συντήρησης	3
	Κάλυμμα χώρου έντονης ψύξης	1
	Πάνω χώρος λαχανικών (μόνο στο RL40z*)	1
	Χώρος έντονης ψύξης	1
	Πάνω συρτάρι	1
	Μεσαίο συρτάρι	1
	Κάτω συρτάρι	1
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ	Θήκη γαλακτοκομικών	1
	Θήκη για διάφορα είδη	4
	Υποδοχή μπουκαλιών	1
	Αυγοθήκη	1
	Θήκη παγοκύβων	1

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΑΣ (RL40W*,RL40P*)

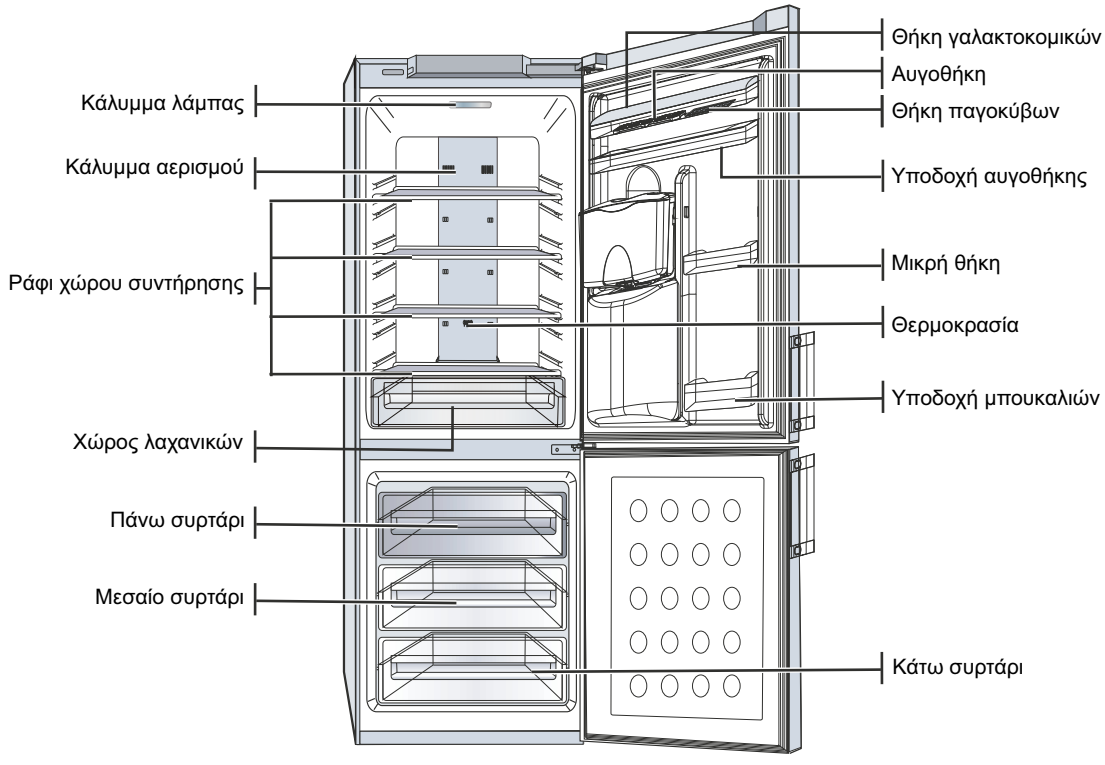

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Ράφι χώρου συντήρησης	4
	Χώρος λαχανικών	1
	Πάνω συρτάρι	1
	Μεσαίο συρτάρι	1
	Κάτω συρτάρι	1
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ	Θήκη γαλακτοκομικών	1
	Υποδοχή αυγοθήκης	1
	Μικρή θήκη	2
	Υποδοχή μπουκαλιών	1
	Αυγοθήκη	1
	Θήκη παγοκύβων	1

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΑΣ

(RL34E*,RL34S*,RL34H*,RL37H*,RL34L*,RL37L*)

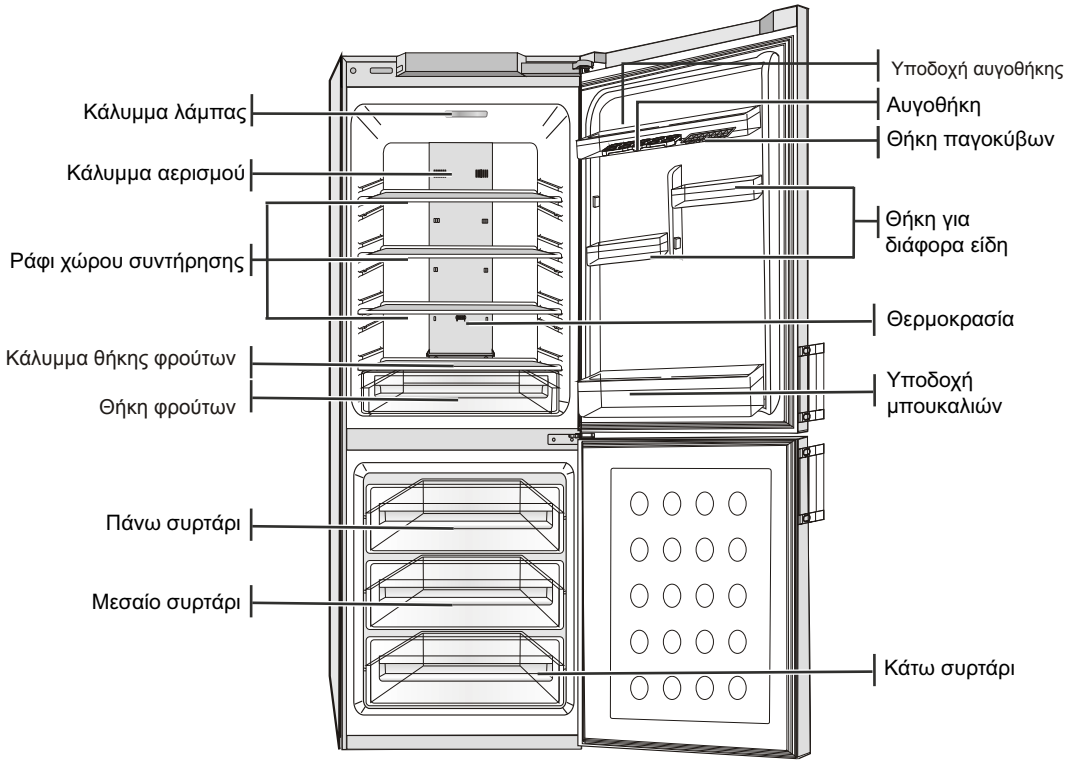

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Ράφι χώρου συντήρησης	3
	Κάλυμμα θήκης φρούτων	1
	Θήκη φρούτων	1
	Πάνω συρτάρι	1
	Μεσαίο συρτάρι	1
	Κάτω συρτάρι	1
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ	Θήκη γαλακτοκομικών	1
	Θήκη για διάφορα είδη	2
	Υποδοχή μπουκαλιών	1
	Αυγοθήκη	1
	Θήκη παγοκύβων	1

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή	• Βεβαιωθείτε ότι το φις ρευματοληψίας έχει συνδεθεί σωστά. • Η ρύθμιση θερμοκρασίας στο μπροστινό πίνακα ελέγχου είναι σωστή; • Μήπως η συσκευή εκτίθεται στον ήλιο ή βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας; • Μήπως η πίσω πλευρά της συσκευής βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο;
Τα τρόφιμα στη συντήρηση είναι παγωμένα	• Μήπως η ρύθμιση θερμοκρασίας στο μπροστινό πίνακα ελέγχου έχει τεθεί στην πιο χαμηλή θερμοκρασία; • Μήπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή; • Μήπως τοποθετήσατε ζεστό φαγητό στο ψυγείο;
Ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερό, οριζόντιο δάπεδο. • Μήπως η πίσω πλευρά της συσκευής βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο; • Μήπως κάποια αντικείμενα έχουν πέσει πίσω ή κάτω από τη συσκευή; • Ακούγεται θόρυβος από το συμπιεστή της συσκευής; • Από το εσωτερικό της συσκευής είναι δυνατό να ακουστεί κάποιος ήχος ελαφριού "τριξίματος". Αυτό είναι φυσιολογικό. • Ο ήχος αυτός προκαλείται όταν τα διάφορα αξεσουάρ συστέλλονται ή διαστέλλονται.
Οι μπροστινές γωνίες και οι πλευρές της συσκευής είναι πολύ ζεστές και αρχίζει να σχηματίζεται συμπύκνωση	• Στις μπροστινές γωνίες της συσκευής υπάρχουν τοποθετημένοι σωλήνες μόνωσης της θερμότητας για να αποφεύγεται η δημιουργία συμπύκνωσης. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορεί αυτό να μην είναι αποτελεσματικό. Ωστόσο, είναι κάτι φυσιολογικό. • Υπό υγρές καιρικές συνθήκες, στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι δυνατό να δημιουργηθεί συμπύκνωση, όταν η υγρασία στον αέρα έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια της συσκευής.
Ακούγεται ήχος βρασμού υγρού στη συσκευή	• Πρόκειται για το ψυκτικό μέσο που ψύχει το εσωτερικό της συσκευής.
Υπάρχει δυσάρεστη οσμή μέσα στη συσκευή	• Τα τρόφιμα δεν είναι αεροστεγώς κλεισμένα. • Ελέγξτε ότι τα τρόφιμα είναι καλυμμένα και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή η είσοδος ψυχρού αέρα.
Υπάρχει στρώμα πάγου στα τοιχώματα της συσκευής	• Μήπως έχει αποφραχθεί η έξοδος αέρα της συσκευής; • Τοποθετήστε τα τρόφιμα όσο γίνεται πιο αραιά για να επιτευχθεί καλύτερος αερισμός. • Η πόρτα είναι καλά κλεισμένη;
Αν σχηματίζεται συμπύκνωση στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευής και γύρω από τα λαχανικά	• Αυτό μπορεί να προκύψει αν φαγητά με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία αποθηκευτούν ακάλυπτα ή αν η πόρτα έχει παραμείνει ανοικτή για πολύ χρόνο. • Αποθηκεύστε τα τρόφιμα τοποθετώντας ένα κάλυμμα ή μέσα σε αεροστεγείς περιέκτες. Πρακτικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας • Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα δροσερό, στεγνό χώρο με κατάλληλο αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ποτέ μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. σώμα καλοριφέρ). • Ποτέ μην αποφράσσετε οποιαδήποτε ανοίγματα αερισμού ή γρίλιες της συσκευής. • Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή. • Αφήνετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να αποψύχονται στη συντήρηση. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για να κρυώσετε τα τρόφιμα στη συντήρηση. • Όταν βάζετε ή βγάζετε τρόφιμα, μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για πολύ χρόνο. Όσο λιγότερο χρόνο ανοίγει η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στην κατάψυξη. • Κατά την εγκατάσταση, να αφήνετε χώρο στα δεξιά, τα αριστερά, στο π ίσω και στο επάνω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλω ση ενέργειας, αλλά και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού.ικού.

Όρια θερμοκρασιών περιβάλλοντος

Ο συγκεκριμένος ψυγειοκαταψύκτης είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη κατηγορία θερμοκρασίας η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

κλάση	Σύμβολο	Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Τροπικό	T	+16 έως +43

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση του ψυγειοκαταψύκτη, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα που ανοίγονται οι πόρτες. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται για να αντισταθμιστούν οι προαναφερόμενοι παράγοντες.

Greece

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

SAυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ερωτήσεις ή Σχόλια;

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung, com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung, com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung, com/se
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung, com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung. com/ae